


OFFICE KIT

SA130 (3,8x12)

уничтожитель бумаг

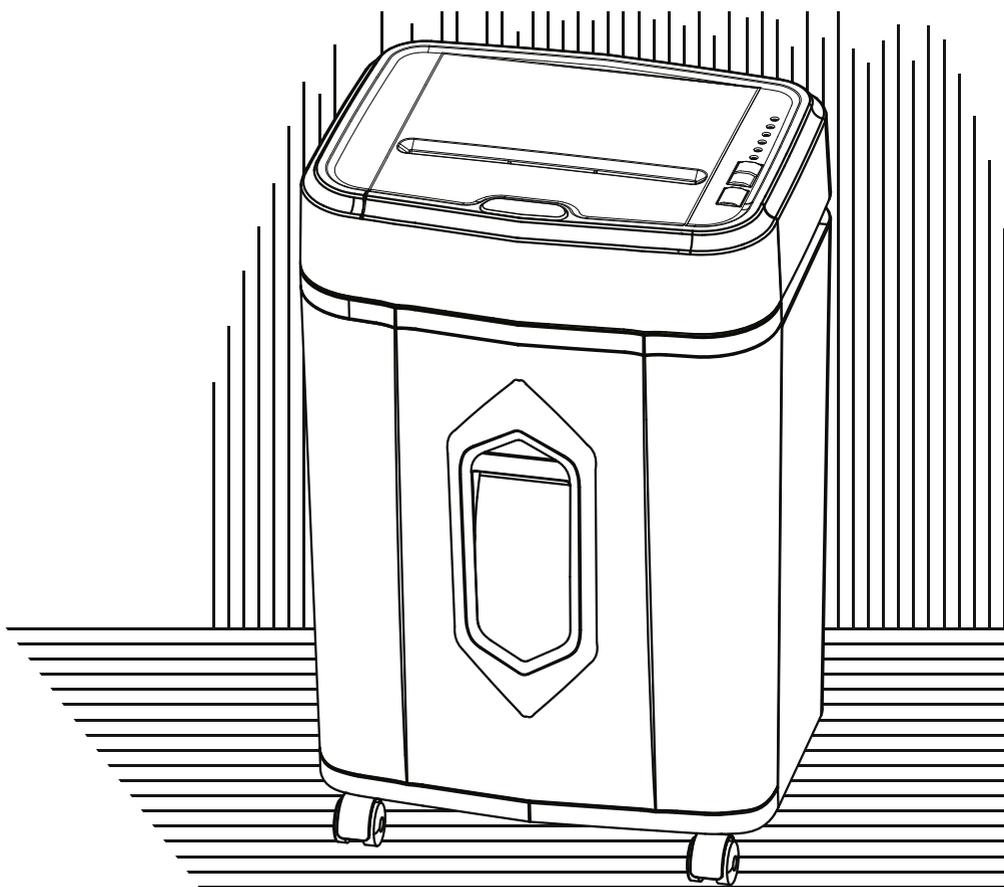

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC **CE**

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.НA27.В.12992/18

Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ



Риск травмирования!
Не прикасайтесь к ножам в приемном слоте уничтожителя



Устройство не предназначено для использования детьми
(изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в приемный слот
для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные
продукты внутри устройства или возле него



При работе с уничтожителем не допускаются свободно-выступающие
части одежды - длинные рукава, галстуки, шарфы



В целях безопасности, уберите длинные волосы и снимите украшения,
которые могут попасть в приемный слот уничтожителя



Не размещайте уничтожитель возле воды или источника
тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм,
отключайте данное оборудование от сети, если оно
не используется в течение длительного периода времени

Внимание: Не открывайте 1 крышку после начала цикла измельчения

Запрещено к уничтожению



Скотч, клейкая лента, этикетки



Запечатанные конверты



Скрепленные листы, более 20 штук



Скрепленные листы, скобой вверх



Силовые, строительные скобы



Переплетенные документы



Замятые документы



Скрепки, более 32 мм



Зажимы для бумаги



Пластиковые карты, в режиме автоподачи



Компакт-диски CD/DVD



Заламинированные документы, журналы



Скобы, расположенные по центру сверху



Скобы, расположенные в нижних углах документов



Скобы, расположенные в нижних углах документов

Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:



Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Требования по безопасности

- Перед вводом шредер в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- **ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.** Никогда не храните рядом с устройством горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Никогда не храните легковоспламеняющиеся жидкости (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т. д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с клеевой основой, твердые материалы или пластик (кроме пластиковых карт).
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла. Для обеспечения достаточного охлаждения запрещается перекрывать вентиляционные прорези.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства и механическому повреждению кабеля.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

Обратитесь в службу технической поддержки если:

- Шнур питания или вилка повреждены или изношены.
- В устройство попала вода.
- Шредер не работает нормально даже при соблюдении инструкций по эксплуатации.
- Устройство упало или его корпус был поврежден.

Технические характеристики

	Слот для автоматической подачи	Слот для ручной подачи
Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м ²	130	14/12
Размер частицы, мм:	3,8 x 12	
Размер лотка для бумаги:	A4	—
Ширина входного слота, мм:	—	222
Уничтожение пластиковых карт, шт:	—	1 за раз
Рабочий цикл:	60 мин. вкл. 45 мин. выкл.	20 мин. вкл. 45 мин. выкл.
Уровень секретности:	P-4	
Скорость резки мм/сек.:	30	
Уровень шума, Дб:	55	
Емкость корзины л.:	21	
Мощность, Вт:	330	
Реверс:	да	
Индикатор полной корзины:	да	
Индикатор перегрева и перегрузки:	да	
Уничтожение скрепок/скоб:	да	
Уничтожение CD/DVD дисков:	нет	
Автоматическое отключение питания:	нет	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	366x287x500	
Вес, кг:	11	

* Один сложенный лист бумаги равен 2 листам бумаги.

Более плотная бумага, влажность или напряжение, отличное от номинального, могут снизить производительность измельчения.

Установка:

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы шредер имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.
- Убедитесь, что дверца корзины надежно закрыта. Предохранительное отключение питания не сработает, если дверь открыта. Аппарат с выдвижной корзиной для мусора также отключит питание при извлечении корзины. Входящая в комплект корзина для мусора активирует предохранительный выключатель, который позволяет шредеру работать.



Уничтожитель умеет очень острые открытые лезвия с нижней стороны. Не прикасайтесь к ним. Перед устранением замятия бумаги отключите аппарат от сети. Соблюдайте осторожность при установке корзины в уничтожитель.

Функциональные части:




— ○
ВКЛ ВЫКЛ

Главный выключатель питания (на задней панели машины)

Для работы главный выключатель питания должен быть «ВКЛЮЧЕН».

В экстренной ситуации немедленно остановите уничтожитель и переведите переключатель в режим «ВЫКЛ.». Это полностью отключает питание машины.

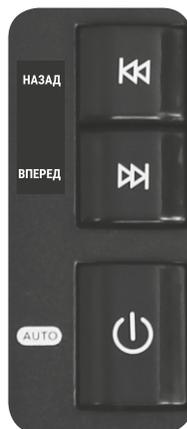

Индикаторы состояния:



Выключение:

Эта кнопка отключает все функции уничтожителя.

В целях безопасности, рекомендуем оставлять уничтожитель в положении «Выкл», когда вы длительное время не используете аппарат.



Реверс:

В маловероятном случае замятия бумаги используйте функцию реверса, чтобы очистить ножи от бумаги, которая не прошла.

ВАЖНО: Никогда не пытайтесь устранить замятие с помощью функции реверса, пока не очистите мусорную корзину.



Вперед:

Эту функцию также можно использовать для очистки ножей в случае замятия бумаги. Это позволяет вручную активировать уничтожитель в режиме резки.



ПЕРЕГРЕВ

Перегрев:

Красный светодиодный индикатор указывает на то, что уничтожитель непрерывно измельчает сверх максимального времени работы, перегревается и автоматически выключается. Если это произойдет, выключите аппарат на 45 минут, прежде чем возобновить нормальную работу.



ПЕРЕГРУЗКА

Перегрузка:

Красный индикатор указывает на то, что вставлено слишком много бумаги. Используйте режим «Реверс» для устранения замятия, затем уменьшите количество листов.



ДВЕРЬ
ОТКРЫТА

Открытая дверь:

Красный индикатор указывает на то, что корзина для бумажных отходов или верхняя крышка не закрыты должным образом. Уничтожители с выдвигающимися корзинами для мусора имеют предохранительное отключение питания при извлечении мусорной корзины. Убедитесь, что выдвижная корзина для мусора правильно установлена на место и горит синий индикатор «Питание включено».

Индикаторы состояния:



КОРЗИНА
ЗАПОЛНЕНА

Полная корзина:

Когда корзина заполнена, красный индикатор указывает, что ее необходимо опустошить. Пока горит индикатор, уничтожитель не будет работать, пока мусорная корзина не будет очищена.



ОШИБКА
ПОДАЧИ

Ошибка подачи:

Красный индикатор указывает на то, что бумага в лотке не может быть захвачена податчиками. Откройте крышку, чтобы убедиться, что бумага развернута и правильно расположена.

Технология автоматического реверса:

Когда уничтожитель обнаруживает превышение производительности, двигатель немедленно останавливается и отбраковывает бумагу до начала фактического измельчения.

Энергосберегающий автоматический режим отключения питания:

Этот параметр отключает все функции уничтожителя. По соображениям безопасности мы рекомендуем вам оставлять аппарат в выключенном положении всякий раз, когда он не используется.

Работа уничтожителя с автоматической подачей:

- Максимум 130 листов бумаги формата А4 на одну загрузку
- Стопа до 10 листов сшитой бумаги
- Стопа до 10 листов скрепленной бумаги

Подключите уничтожитель к стандартной розетке с заземлением (220 В).



Установите главный выключатель питания в положение «Вкл» (-)



Включите питание



Откройте крышку и загрузите бумагу



Бумага должна быть без заломов и выровнена с лотком для бумаги

Уничтожитель автоматически начинает свою работу, когда вы закрываете крышку.

Работа уничтожителя с ручной подачей:


Подключите уничтожитель к стандартной розетке с заземлением (220 В).



Установите главный выключатель питания в положение «Вкл» (-)



Включите питание

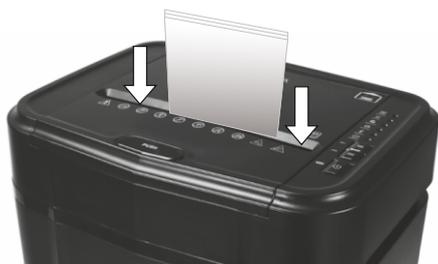

Убедитесь, что вы не превышаете количество листов за проход (максимум 14/12 листов).

Вставьте бумагу как можно ровнее в слот для подачи и отпустите.



Вставляйте по одной пластиковой карте за раз в середину слота для подачи.

Рекомендации по эксплуатации:

Обратите внимание на габариты и мощность уничтожителя при покупке.

Если вы учтёте показатели, это может продлить срок его службы, поскольку заложенные ресурсы будут расходоваться экономичнее.

Для большого офиса, где ведется активное делопроизводство подойдут архивные (промышленные) или офисные shreddеры. Небольшие персональные уничтожители для бумаг при постоянной нагрузке быстро выйдут из строя.

Помните - уничтожитель документов это электро-механическое измельчающее устройство, имеющее достаточно мощный механизм острых ножей. Такой механизм способен нанести увечья, в случае неосторожного обращения или невнимательного обращения, и поэтому является опасным! Пожалуйста, соблюдайте требования инструкции по безопасности.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство.

Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«AURORA OFFICE EQUIPMENT CO, LTD» Shanghai.

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А