


EAC

Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 8917C**

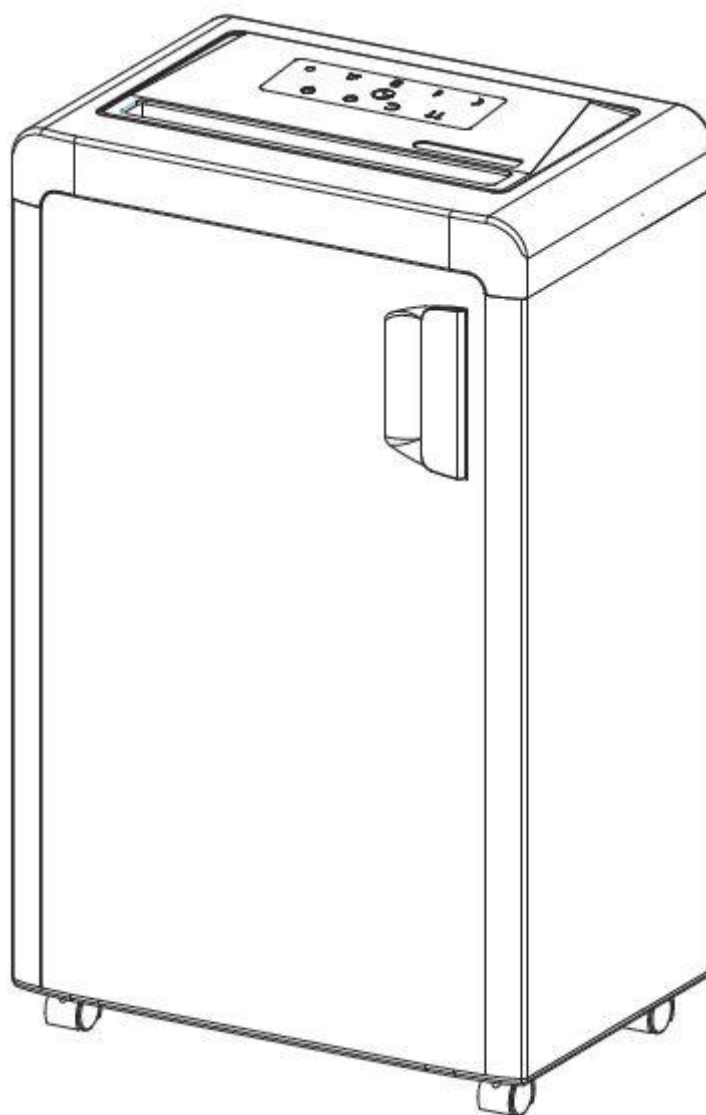

Bulros


ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ




Световые индикаторы



Электр. шнур

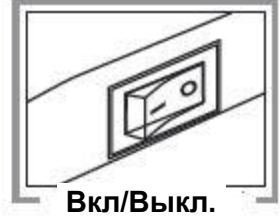

Вкл/Выкл.

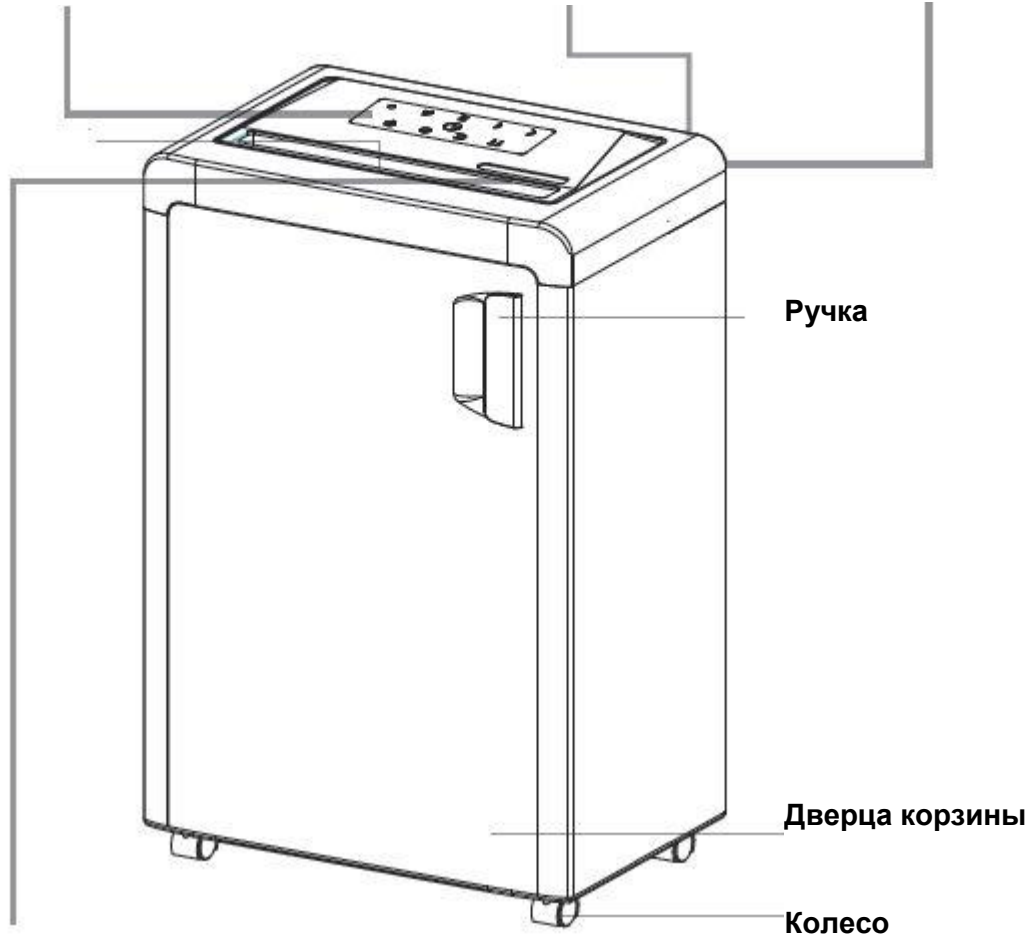

Ручка

Дверца корзины

Колесо

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя

2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом



Кнопки управления
I: Красный свет Авто пуск
O: Зеленый свет Стоп
R: Зеленый свет Реверс
F: Зеленый свет Пуск



ЗЕЛЕНЫЙ : аппарат в рабочем режиме

КРАСНЫЙ : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



Нагрузка : горит индикатор – shredder в рабочем режиме, индикатор не горит – shredder не работает.

Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки shreddera от минимальной до максимальной



60S: СИНИЙ Индикатор горит- shredder работает.

Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.

Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага)

4x50 мм

Максимум:

Количество листов (70 г/м²) за 1 раз

17

Количество карт и дисков за 1 раз

1

Количество измельчений в день дисков

10

Ширина загрузки, мм

310мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин:


25/45 (вкл./выкл.)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

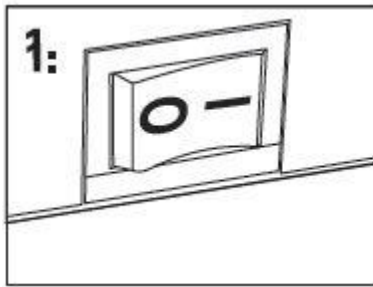


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

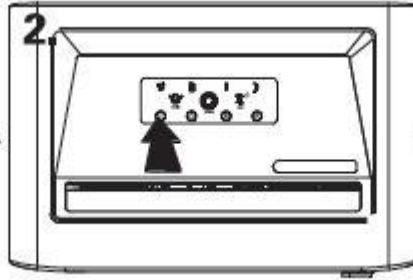


2: Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

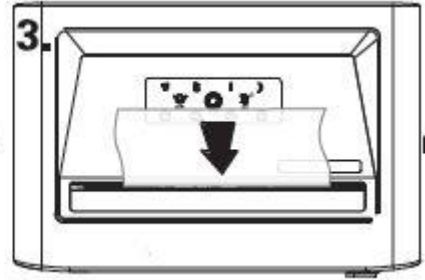

3: Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

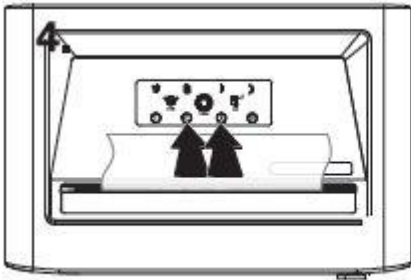


4: При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

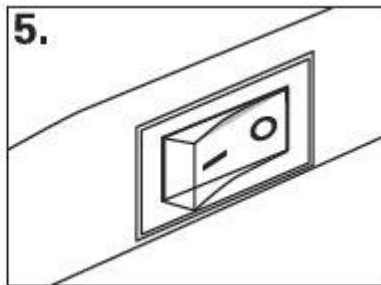


5: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

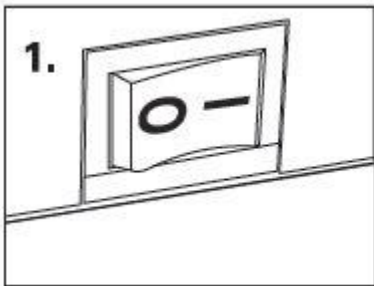


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

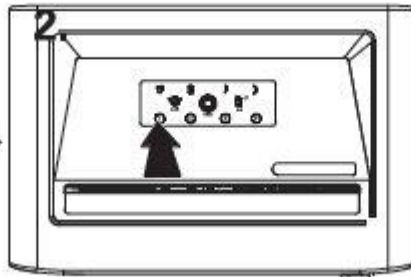

2: Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

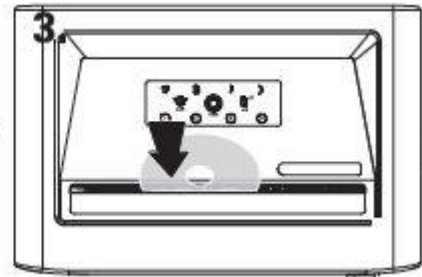

3: Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

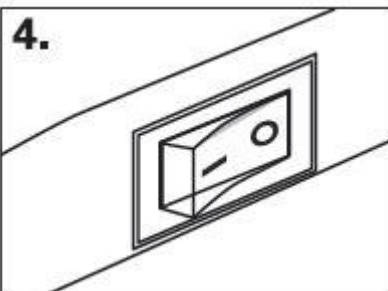


4: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов.
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

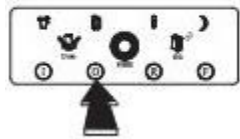


Нажмите «O»

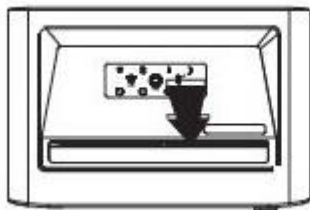


Нанесите смазочную жидкость

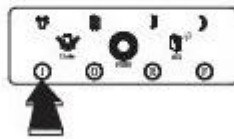

Нажмите «I»

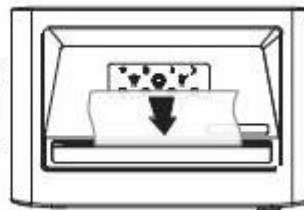

Измельчите один лист

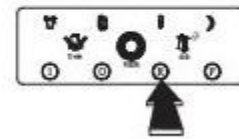


Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Форсированное уничтожение

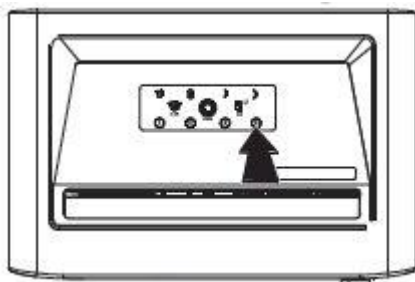


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Bin open»

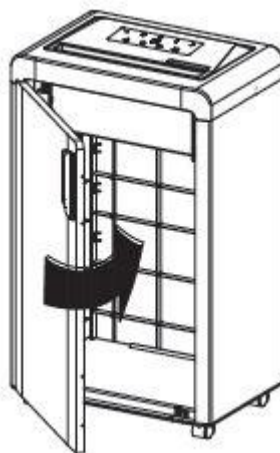

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

2. Застревание бумаги

Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

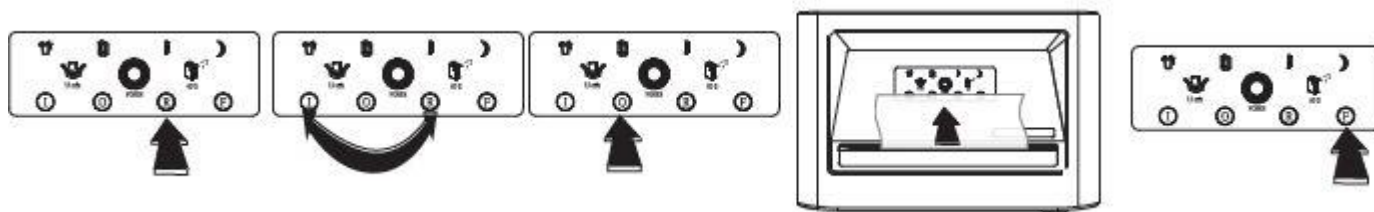

Решение:

(1) Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

(2) Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

(3) Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

(4) Извлеките из проема загрузки застрявшие документы


(5) Нажмите «I» и возобновите работу

3. Перегрев


Симптом: загорается индикатор «Over heat»

Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина

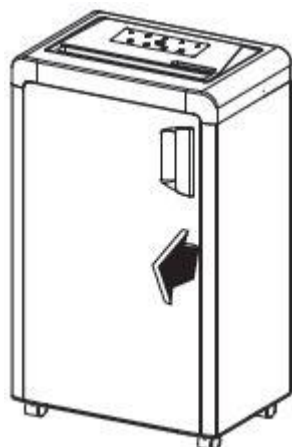

Решение:
(1) откройте корзину

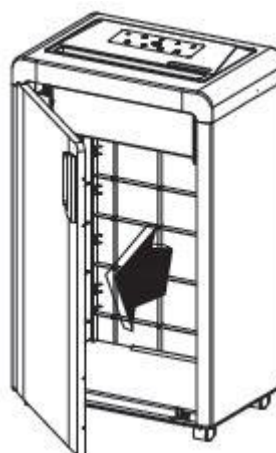

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

4. Спящий режим

Симптом: загорается зеленая лампочка индикатора

Решение: спустя 60с после окончания процесса измельчения аппарат переходит в спящий режим

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «ПластИндустрия»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае