




Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 5620M**



Bulros

Внешний вид и описание

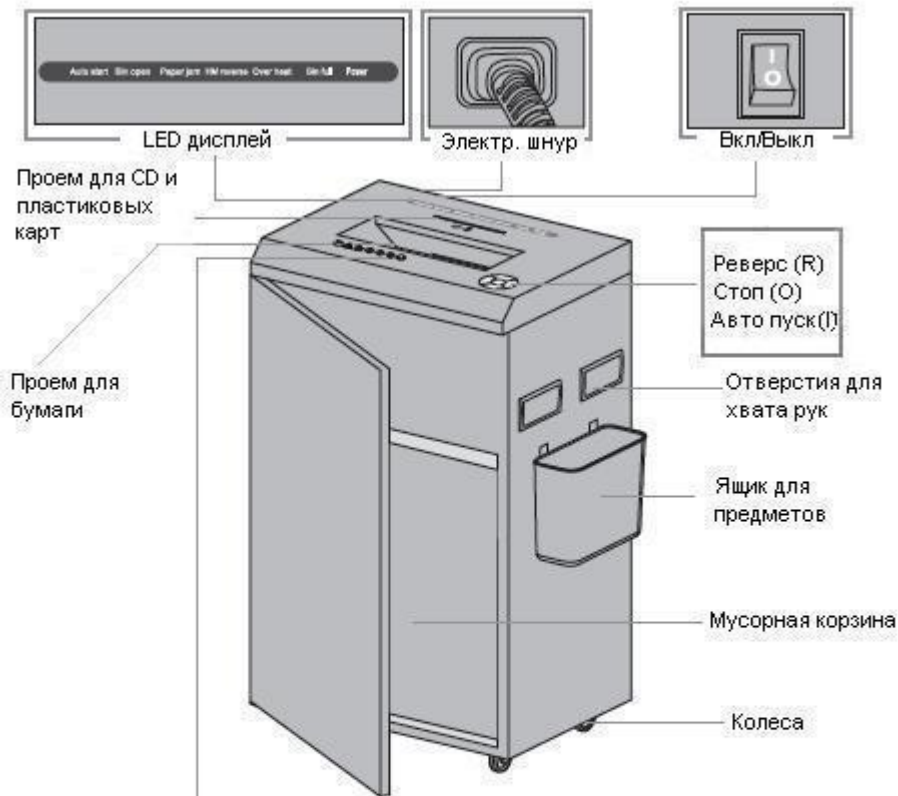

Меры предосторожности

- Уничтожайте не более 20 листов бумаги одновременно
- Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
- Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- Не держите рядом легко-возгорающиеся средства
- Не уничтожайте скрепки для бумаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD/DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x10 мм

Максимум:

Макс. количество листов А4 (70 г/м²) _____ 20

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 310мм

Рабочий цикл _____ Не лимитирован



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой:



1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.




2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе.



3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.




4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

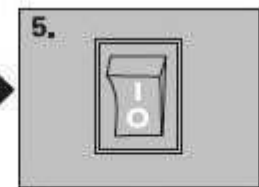

5. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

Работа с пластиковыми картами и CD

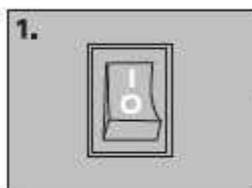


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе.



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

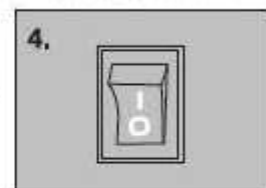

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- ⚠ * уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
- * усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте лист бумаги



Нажмите "R" и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств!

Форсированное уничтожение



В случае застревания диска либо карты нажмите "Fwd" для форсированного уничтожения

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застывание бумаги

Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети




Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

3. Перегрев




Симптом : загорается индикатор перегрева


Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор

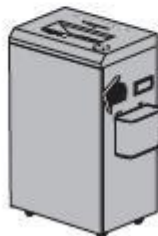

Решение: откройте дверцу

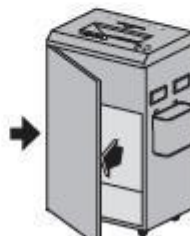

Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

- * При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
- * Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.