

**OFFICE KIT**

EAC

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.00477/23

# SA375 с автоподачей

уничтожитель бумаг


фрагмент реза  
**3,8x10**



функция бесконтактной  
разблокировки



режим  
энергосбережения

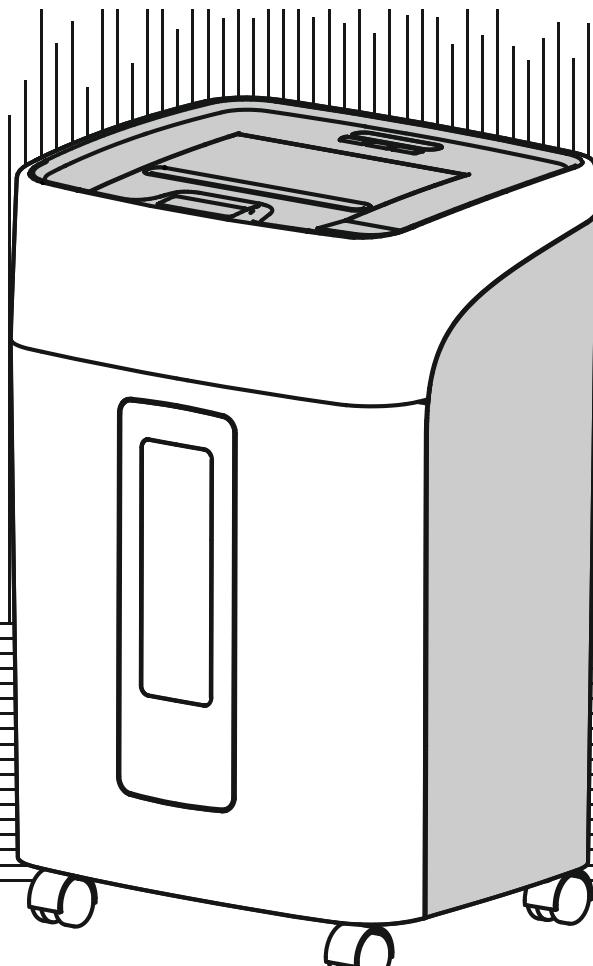

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

### ! ВНИМАНИЕ



Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги



Устройство не предназначено для использования детьми  
(изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее  
окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные  
продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше  
от слота для подачи бумаги



Храните личные вещи, незакрепленные предметы (бейджи),  
длинные волосы подальше от слота для подачи бумаги



Не размещайте уничтожитель возле воды или источника  
тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм,  
отключайте данное оборудование от сети, если оно  
не используется в течение длительного периода времени

## Требования по безопасности


- Перед вводом шредер в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.** Никогда не используйте в устройстве или вокруг него какие-либо горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламеняться и привести к серьезным травмам.
- Никогда не храните химикаты (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т.д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с kleевой основой, твердые материалы или пластик (кроме пластиковых карт).
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

### Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:

-  Если бумага застревает в лезвиях уничтожителя.
-  Если двигатель аппарата издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.
-  Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

## Требования по безопасности

### 1> Не уничтожайте: ткань, пластик и металл

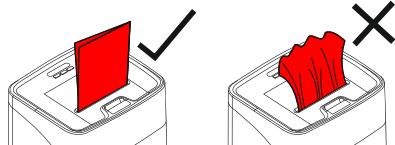

Не уничтожайте мятую бумагу.

### 2> Защита от перегрева двигателя

В аппарат встроен специальный датчик защиты двигателя от перегрева. Аппарат перестает работать, загорается индикатор перегрева, следует подождать 30-40 минут, после охлаждения, аппарат возобновит нормальную работу.


### 3> Обратите внимание на среду использования аппарата

Аппарат оснащен специальным автоматическим устройством управления индукцией инфракрасного света, чувствительным к свету. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, непосредственно на вход для подачи бумаги, иначе уничтожитель не сможет работать полноценно.

### 4> Будьте внимательны при уничтожении бумаги


При уничтожении бумаги, пожалуйста, старайтесь вставлять бумагу вертикально во входной слот, наклон бумаги может привести к повреждению и вызвать замятие;

Если формат бумаги больше, чем входной слот, складите бумагу в соответствии с размером, а затем уничтожьте ее ( обратите внимание на количество бумаги, сложенный вдвое лист приравнивается к двум листам).

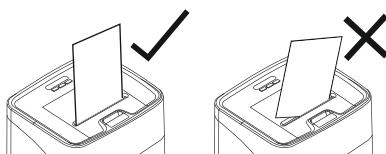


### 5> Соблюдайте осторожность при уничтожении дисков и карточек


При уничтожении дисков и карт, старайтесь располагать их по центру входного отверстия для бумаги.

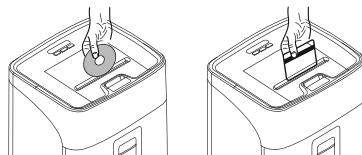

### 6>

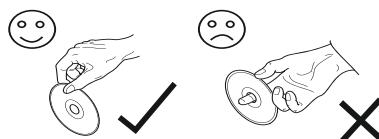

Пожалуйста, будьте осторожны, при уничтожении дисков, не засовывайте палец в центральное отверстие диска.

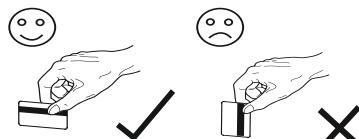

При уничтожении пластиковых карт, расположите карту горизонтально, относительно входному слоту.


## Функциональные части

### Панель индикации:

Полная корзина, Перегрузка/Перегрев, Питание,  
Открытая дверь, Блокировка



Кнопка Питание

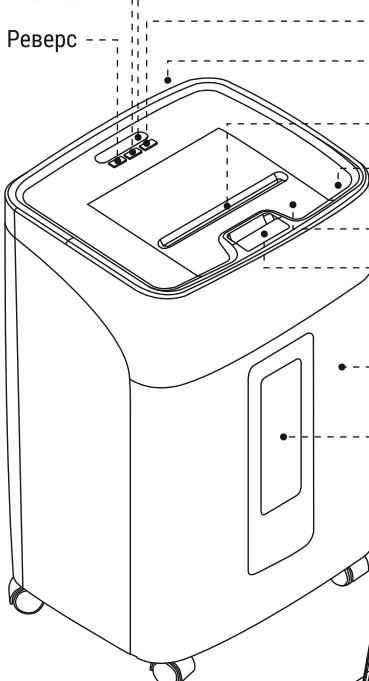

Вперед

Кнопка  
Включения



Входной слот для бумаги, CD-дисков,  
пластиковых карт

Зона обнаружения разблокировки  
электронной карты доступа

Крышка слота автоподачи


Ручка крышки для слота автоподачи

Корзина

Окно уничтожения

Крышка слота автоподачи

Слот автоподачи

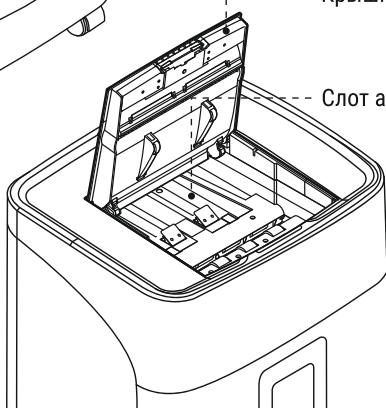

\*В комплекте с уничтожителем:  
2 электронных карты доступа

## Управление

### Готов

Нажмите переключатель «Вкл/Выкл» и нажмите кнопку «Питание». Индикатор питания загорается, аппарат находится в режиме ожидания. Устройство перейдет в режим экономии энергии через 10 минут после прекращения работы.



### Вперед

В особых случаях (после восстановления двигателя от перегрева), когда происходит замятие бумаги в режиме автоподачи, пожалуйста, нажмите кнопку «вперед», и аппарат вернется к нормальному работе.



### Перегрев

Если время непрерывного уничтожения слишком велико, двигатель перегревается и перестает работать, индикатор перегрузки горит долгое время, аппарату необходимо отдохнуть в течение 30 минут, чтобы остыть. При перегрузке, аппарат останавливается, а после извлечения бумаги вернется в нормальное рабочее состояние.



### Полная корзина

Аппарат оснащен индикацией «Полной корзины»: когда контейнер для бумаги заполнен, индикатор загорится, необходимо удалить остатки бумаги, после индикатор погаснет, аппарат вернется в нормальное рабочее состояние в режиме ожидания.



### Реверс

В процессе уничтожения бумаги, если функция автоматического реверса недоступна при сильном замятии, нажмите кнопку «Реверс», после извлечения бумаги аппарат вернется к нормальному работе.



### Разблокировка

При порционном уничтожении бумаги аппарат автоматически блокируется и автоматически разблокируется после уничтожения. В процессе измельчения бумаги партиями, если вы хотите дожложить бумагу или извлечь ее, вам следует отсканировать электронную карту, приложив к области обнаружения, чтобы разблокировать уничтожитель.



### Открытая дверь

Аппарат имеет функцию «Открытая дверь», при извлечении корзины для бумаги загорается индикатор «Открытая дверь», уничтожитель автоматически выключается и останавливается, очистите корзину и верните обратно в уничтожитель, аппарат вернется в нормальном рабочем состоянии.



## Эксплуатация аппарата

Для того чтобы Вы могли правильно и эффективно использовать уничтожитель в течение длительного времени, пожалуйста, следуйте инструкции.

**1** Перед запуском проверьте, соответствует ли напряжение номинальному напряжению машины.


**2** Чтобы продлить срок службы устройства, максимальное количество измельченной бумаги не должно превышать номинальное количество уничтоженной бумаги.

**3** Нажмите на выключатель питания, аппарат находится в режиме ожидания. Вставьте бумагу вертикально во входной слот для бумаги или положите бумагу в слот для автоподачи и устройство автоматически уничтожит ее.


Автоматическая подача:

Положите в слот для автоматической подачи необходимое количество бумаги (в соответствии с количеством листов, указанным на устройстве, не более). Если на бумаге есть скрепки, пожалуйста, не забудьте удалить их и положить в слот.

Закройте крышку слота для автоподачи, уничтожитель автоматически начнет уничтожение бумаги. На уничтожение 350 листов уходит примерно 8 минут.



В режиме ручной подачи уничтожьте бумагу в пределах рекомендованного количества заявленного в инструкции.

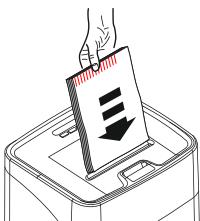

**4** Нажмите кнопку питания. Когда индикатор питания не горит, машина находится в режиме ожидания.



Если вы не используете аппарат в течение длительного времени, пожалуйста, отключите питание напрямую.




**5** Если произошел перегрев двигателя, аппарат перестает работать и загорается индикатор Перегрев/Перегрузка.

После 30 минут отдыха аппарат перейдет в режим ожидания. И будет снова готов к работе.

**6** При замятии бумаги устройство автоматически останавливается. В это время, пожалуйста, нажмите кнопку «Реверс», ножи аппарата начнут вращение, выталкивая замятую бумагу, уничтожитель восстановит нормальную работу после удаления замятой бумаги.

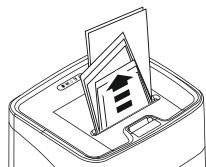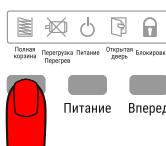


Извлеките замятую бумагу из слота для ручной подачи

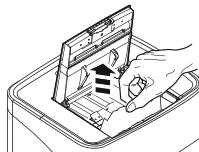

Если в аппарате происходит замятие бумаги, которое невозможно устранить, откройте крышку слота для автоподачи, затем загорится индикатор открытой дверцы, аппарат перестанет работать, а затем удалите лишние листы, чтобы количество не превышало заявленного в инструкции.

**7** Когда через смотровое окно вы увидите, что корзина заполнена, загорится индикатор «Полная корзина», своевременно извлеките бумажные обрезки, чтобы избежать засорения аппарата.

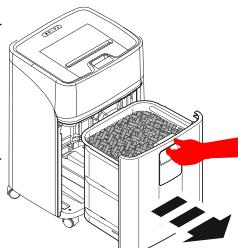

## Технические характеристики:

SA375 с автоподачей	Слот для автоматической подачи	Слот для ручной подачи
Количество уничтожаемых листов 80/70 г/м <sup>2</sup>	330/375	14/16
Размер частицы, мм:	3,8 x 10	—
Размер лотка для бумаги:	A4	—
Ширина входного слота, мм:	—	220
Уничтожение пластиковых карт, шт:	—	1 за раз
Уничтожение CD/DVD дисков:	—	1 за раз
Уровень секретности:	P-4	
Уровень шума, Дб:	<58	
Емкость корзины л:	42	
Мощность, Вт:	350	
Автореверс/Реверс:	есть	
Индикатор полной корзины:	есть	
Защитный замок:	электронная карта доступа	
Индикатор перегрева и перегрузки:	есть	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	425x350x655	
Вес, кг:	18,2	

**Срок гарантийных обязательств 1 год.**

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

**Срок службы не ограничен.**

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

**Производитель:** Китай

«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Tehnology Co., Ltd»

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А