

Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros B6HC**





Hаименование и местонахождение изготовителя: JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA Импортёр: ООО «ПластИндустрия»


Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Внешний вид и описание

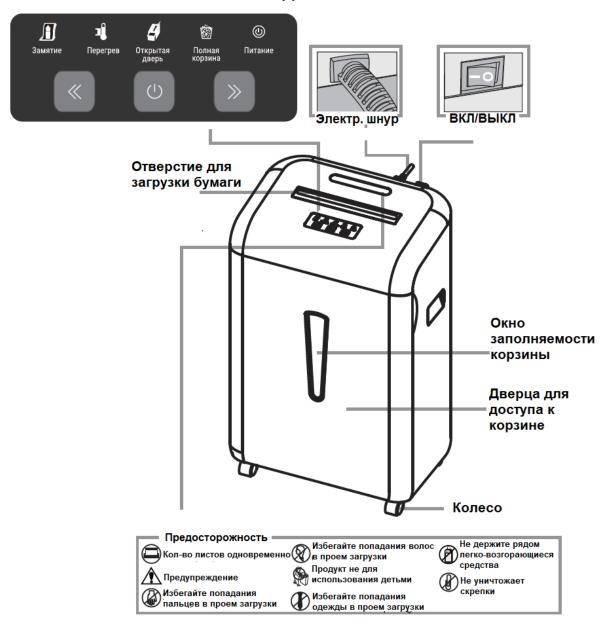

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.


Размеры фрагмента:


1 11	
Перекрестная резка	0,8х2 мм
Максимум:	
Макс. количество листов А4	6
Ширина загрузки, мм	230 мм
Рабочий цикл, EU стандарт, мин:	20/30 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом







Перед использованием, проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть Нажмите "()", после загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе Вставьте листы в проем загрузки



Еспи необходимо остановить уничтожение листов, нажмите ">>". Аппарат переключится в режим реверса и вытолкнет оставшуюся бумагу назад. Нажмите "()", чтобы перевести аппарат в режим готовности.



После окончания работ, нажмите на защитную крышку для ее возврата в начальное положение



Нажмите "O" и отключите аппарат от электр. сети


Техобслуживание




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается кол-во одновременно уничтожаемых листов
- * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается






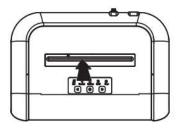

Нанесите смазочную жидкость



Нажмите " (¹) "

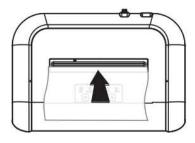

Уничтожьте один лист



Нажмите " » " и удерживайте 2-3 сек.





Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств!


Устранение неисправностей





2. Открытая корзина

документов. После включите




не уничтоженных


в электр. сеть



Решение:
Проверьте корзину и убедитесь, что она установленна правильно, после закройте дверцу пока индикатор" Д " не перестанет гореть



Симптом : " " " 3агорается данный индикатор

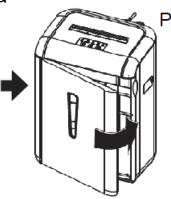

Решение: Извлеките корзину и опустошите ее. После чего, установите ее на место и закройте дверцу. Индикатор должен перестать

гореть

^{*} При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

^{*} Перемещать аппарат необходимо в вертикальном положении не допуская встряски и попадания влаги.