



Декларация о соответствии  
Jiangsu New United Office Equipments Co., Ltd  
Qianjia Industry Section, Yaoguan Town,  
Changzhou, Jiangsu Province, China

Модели ET-15C и ET-12M  
соответствуют стандартам:

Директиве, ограничивающей содержание вредных веществ (2006/95/EC)  
Директиве на низковольтное оборудование (2006/95/EC)  
Европейским стандартам безопасности (EN и IEC):

EN 60950-1:2006+A11+A1  
IEC 60950-1:2005+A1 EMC:

EMC: стандартам:

EN 55014-1: 2006+A1  
EN 55014-2: 1997+A1+A2  
EN 61000-3-2:2006+A1 +A2  
EN 61000-3-3:2008



Add: No.6# Yaoguan Qianjia Industrial Section, Changzhou City, China 213011

[www.nu-united.ru](http://www.nu-united.ru)

[www.nu-office.com](http://www.nu-office.com)

Jiangsu New United Office Equipments Co., Ltd.



Уничтожитель бумаг  
**Elite Series Shredder ET-15C/ET-12M/ET-20S**

Please read these instructions before use.  
Do not discard: keep for future reference.  
Bitte sorgfältig vor dem Einsatz lesen und

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.  
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.  
BUKU PANDUAN PEMAKAI

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ


**NEW UNITED** гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 7 лет с даты покупки уничтожителя, при условии правильной эксплуатации.

**NEW UNITED** даёт гарантию на все остальные части уничтожителя в течение 3 лет с даты покупки уничтожителя. При поломке шредера в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.

**NEW UNITED** не несёт ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия дает Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

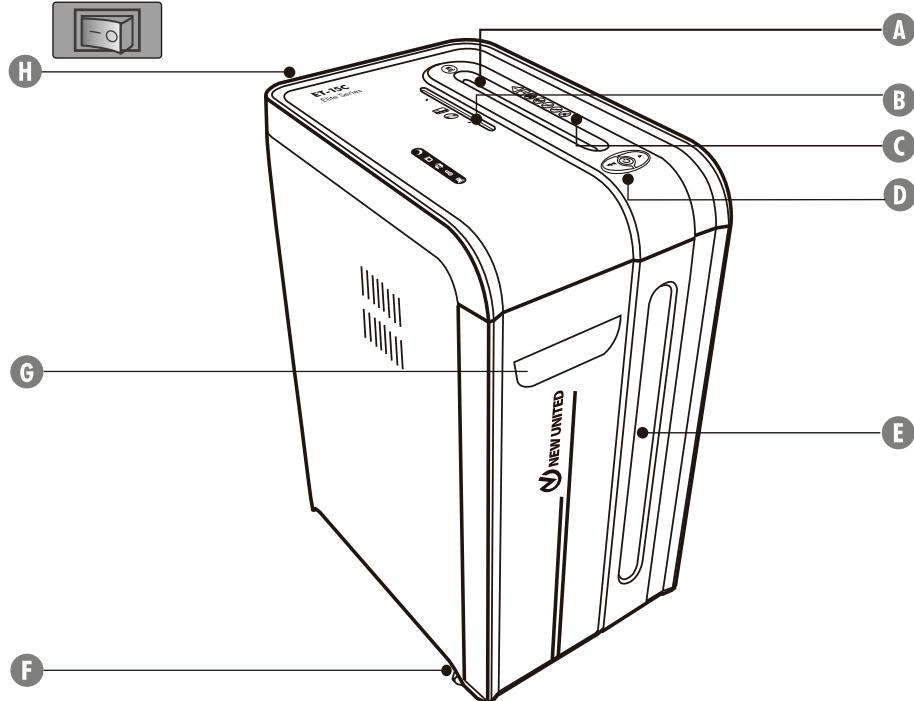

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Застряла бумага (горит красный индикатор): Отключите шредер нажав на кнопку (0) Вкл/Выкл . Опустошите корзину, поставьте её на место, закройте дверцу. Далее следуйте процедурам описанным ниже.


- 
- 1 Нажмите и удерживайте 1 сек кнопку (N) Reverse (<<)
  - 2 Вытяните руками застрявшие листы бумаги
  - 3 Нажмите и удерживайте кнопку (P) Forward. При необходимости повторите

## ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи запуская режим (N) Reverse на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменение звука двигателя, остановок шредера в процессе работы

## СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ

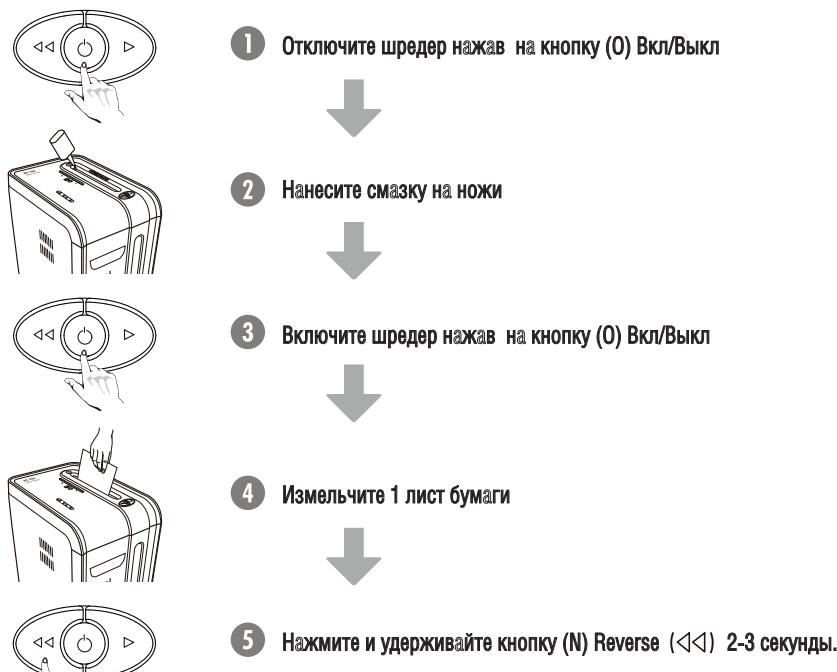- 
- 1 Отключите шредер нажав на кнопку (0) Вкл/Выкл
  - 2 Нанесите смазку на ножи
  - 3 Включите шредер нажав на кнопку (0) Вкл/Выкл
  - 4 Измельчите 1 лист бумаги
  - 5 Нажмите и удерживайте кнопку (N) Reverse (<<) 2-3 секунды.

## УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

- |          |                                      |          |                                      |          |  |
|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--|
| <b>A</b> | Слот для бумаги                      | <b>G</b> | Выдвижная корзина                    | <b>L</b> | Индикатор перегрева (красный)          |
| <b>B</b> | Слот для CD/Пласт. карт              | <b>H</b> | Выключатель питания                  | <b>M</b> | Индикатор застревания бумаги (красный) |
| <b>C</b> | Предупреждающие символы безопасности | <b>I</b> | Индикатор готовности/сна (жёлтый)    | <b>N</b> | Reverse (Обратный ход)                 |
| <b>D</b> | Кнопки управления питанием           | <b>J</b> | Индикатор полной корзины (красный)   | <b>O</b> | Кнопка Вкл/Выкл (ON/OFF) (голубой)     |
| <b>E</b> | Окошко                               | <b>K</b> | Индикатор открытой корзины (красный) | <b>P</b> | Forward (Прямой ход)                   |
| <b>F</b> | Ролики                               |          |                                      |          |  |

## ОСОБЕННОСТИ

**Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (ET-15C) предназначен для уничтожения:**  
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными и тонкими канцелярскими скрепками.

**Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (ET-12M) предназначен для уничтожения:**  
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными скрепками.

**Уничтожитель бумаг с продольной резкой (ET-20S) предназначен для уничтожения:**  
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными и тонкими канцелярскими скрепками.

Модель	ET-15C	ET-12M	ET-20S
Размер бумажного фрагмента (мм)	3.9 x 38	2 x 8	3,9
Максимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м <sup>2</sup> ) за 1 раз	20*	15*	24*
Оптимальное кол-во листов бумаги (70-80 гр/м <sup>2</sup> ) за 1 раз	15	12	20
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	230	230	230
Лазерные диски	1	1	1
Пластиковые карты	1	1	1
Максимальный рабочий цикл уничтожения бумаги (мин)	20	20	20
Уровень шума (Дб)	55	55	55
Электрическая сеть	120-230V, 50Hz		

\* Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение менее номинального может уменьшить мощность.

Рекомендуемые ежедневные нормы использования: 50-100 циклов уничтожения бумаги; 50 пластиковых карт; 10 лазерных дисков.

Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.

## ! ВНИМАНИЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочесть перед началом работы!



■ Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте шредер.



■ Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него извлеките его используя реверс (REVERSE) (N).



■ Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества. Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом.



■ Не работайте на неисправном шредере. Не разбирайте самостоятельно шредер. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности.

■ На шредерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель (H) должен находиться в положении ON (I). В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит шредер.




Не рекомендуется уничтожать документы с канцелярскими скрепками в шредере ET-12M.

## БУМАГА ИЛИ CD/ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ




1 Переведите переключатель питания (H) в положение ON (I)




2 Нажмите на кнопку (0) Вкл/Выкл (при активации загорится голубой светодиод)




3 Проверьте, не превышает ли кол-во уничтожаемых листов максимальное

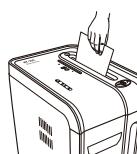


4 Поместите бумагу в приёмный слот и отпустите

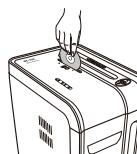

5 Держа CD диск за край поместите его в центр приёмного слота и отпустите

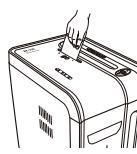

6 Держа кредитную карту за край, поместите её в центр приёмного слота и отпустите



7 После окончания измельчения нажмите на кнопку (0) Вкл/Выкл

ИЛИ



8 При бездействии шредер автоматически переходит в режим сна (загорается жёлтый индикатор)

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После окончания каждого рабочего цикла, шредер продолжает работать ещё несколько секунд очищая ножи.

**ET-15C:** Рабочий цикл составляет примерно 20 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 45 минут.

**ET-12M:** Рабочий цикл составляет примерно 20 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 45 минут.

**ET-20S:** Рабочий цикл составляет примерно 20 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 45 минут.