



Jiangsu New United Office Equipment Co., Ltd.
Цзянсу Нью Юнайтед Офис Эквипмент Ко., Лтд., Китай

www.nu-office.com
www.new-united.ru
Part No.:601129
REV.B00

Уничтожитель бумаг NEW UNITED ET-6HS+
Elite Series Shredder

EAC

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ *

NEW UNITED гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 1 год с даты покупки уничтожителя, при условии прямой эксплуатации.

NEW UNITED гарантирует все остальные части уничтожителя в течение 1 год с даты покупки уничтожителя. При поломке шредера в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.




NEW UNITED не несет ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия дает Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

* Указана стандартная гарантия.

Срок РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ указывается в гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

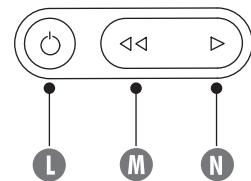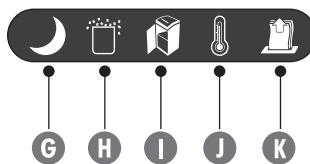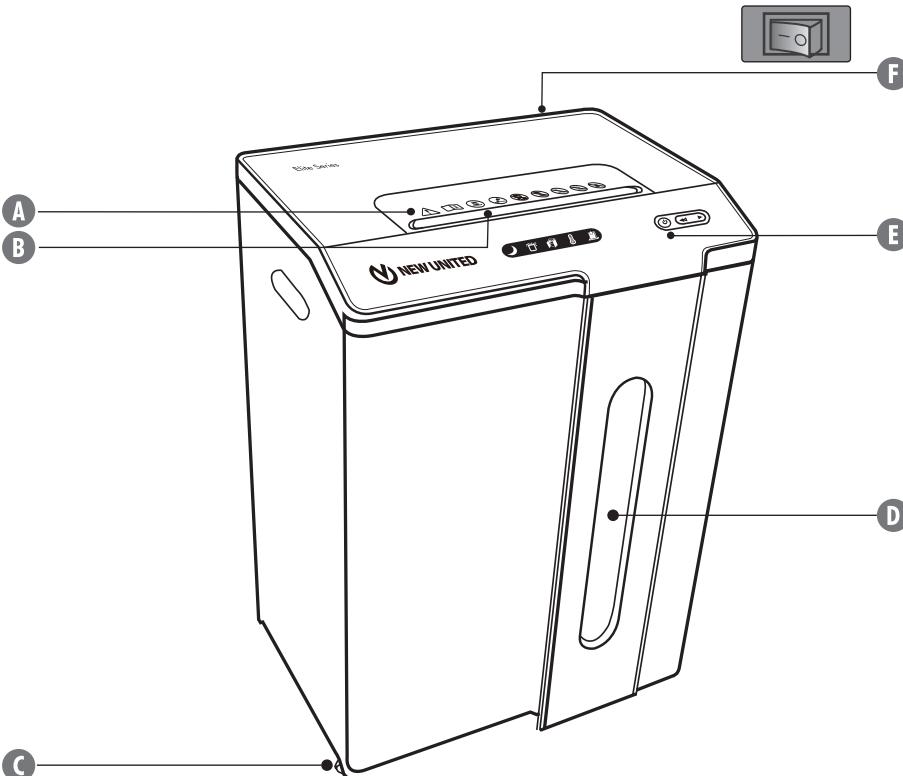


Уничтожать бумагу со степлерными и канцелярскими скрепками КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Запрещается уничтожать: бумагу со степлерными и канцелярскими скрепками, CD/ DVD / Blu Ray диски, пластиковые (кредитные) карты, клейкие листочки, перфорированную рулонную бумагу, сайды, газету, картон, скрепки для бумаг, скобки и скобы для бумаг, ламинированную бумагу, паки-файлы, рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Застряла бумага (горит красный индикатор): Отключите шредер нажав на кнопку (0) Вкл/Выкл . Опустошите корзину, поставьте её на место, закройте дверцу. Далее следуйте процедурам описанным ниже.



1 Нажмите и удерживайте 1 сек кнопку (N) Reverse (<<)

2 Вытяните руками застрявшие листы бумаги

3 Нажмите и удерживайте кнопку (P) Forward. При необходимости повторите

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи запуская режим (N) Reverse на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменений звука двигателя, остановок шредера в процессе работы

СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ




1 Отключите шредер нажав на кнопку (0) Вкл/Выкл




2 Нанесите смазку на ножи



3 Включите шредер нажав на кнопку (0) Вкл/Выкл

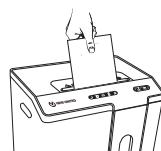

4 Измельчите 1 лист бумаги



5 Нажмите и удерживайте кнопку (N) Reverse (<<) 2-3 секунды.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

A	Предупреждающие символы безопасности	G	Индикатор готовности /сна (жёлтый)	L	Vkl/Выкл (ON/OFF) (голубой)
B	Слот для бумаги	H	Индикатор полной корзины (красный)	M	Reverse (Обратный ход)
C	Ролики	I	Индикатор открытой корзины (красный)	N	Forward (Прямой ход)
D	Окошко	J	Индикатор перегрева (красный)		
E	Кнопка Вкл/Выкл ON/OFF	K	Индикатор застревания бумаги (красный)		
F	Выключатель питания				

ОСОБЕННОСТИ

Уничтожитель бумаг повышенной серетности (ET-6HS+) предназначен для уничтожения: Бумаги.

Запрещается уничтожать: Лазерные диски, пластиковые кредитные карты, степлерные скобы и канцелярские скрепки, наклейки, перфорированную рулонную бумагу, слайды, газету, картон, ламинированную бумагу папки-файлы рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия .

Модель	ET-6HS+
Размер бумажного фрагмента (мм)	1x2
Максимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м ²) за 1 раз	6 *
Оптимальное кол-во листов бумаги (70-80 гр/м ²) за 1 раз	5 *
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	230
Максимальное время работы без перерыва (мин.)	15
Объем корзины (л.)	40
Уровень шума (дБ)	55
Мощность (Вт.)	300
Электрическая сеть	220-240 В, 50 Гц, 3.0А
Гарантия (месяцев)	12 **
Размер, мм (ВхШхД)	640 X 435 X 320
Вес, кг.	18

* Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение питания менее номинального может уменьшить мощность.

** Указана стандартная гарантия.

Срок РАСШИРЕНОЙ ГАРАНТИИ указывается в гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

Максимальные ежедневные нормы использования: 25 - 50 циклов уничтожения бумаги.

Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.

! ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочесть перед началом работы!



■ Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте шредер.



■ Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него извлеките его используя реверс (REVERSE) (N).



■ Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества. Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом.



■ Не работайте на неисправном шредере. Не разбирайте самостоятельно шредер. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности.



Запрещается уничтожать документы с канцелярскими и степлерными скрепками.

!

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания каждого рабочего цикла, шредер продолжает работать ещё несколько секунд очищая ножи.

Максимальный промежуток времени работы без перерывов составляет примерно 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 45 минут.

Уничтожать бумагу со степлерными и канцелярскими скрепками КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.




Запрещается уничтожать: бумагу со степлерными и канцелярскими скрепками, CD/ DVD / Blu Ray диски, пластиковые (кредитные) карты, клейкие листочки, перфорированную рулонную бумагу, сайды, газету, картон, скрепки для бумаг, скобки и скобы для бумаг, ламинированную бумагу, паки-файлы, рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ



1 Переведите переключатель питания (H) в положение ON (I)




2 Нажмите на кнопку (O) Вкл/Выкл (при активации загорится голубой светоизлучающий диод)



3 Проверьте, не превышает ли кол-во уничтожаемых листов максимальное



4 Поместите бумагу в приёмный слот и отпустите



5 После окончания измельчения нажмите на кнопку (O) Вкл/Выкл



После уничтожения бумаги шредер некоторое время продолжает работать очищая ножи.